


## StartSpærre

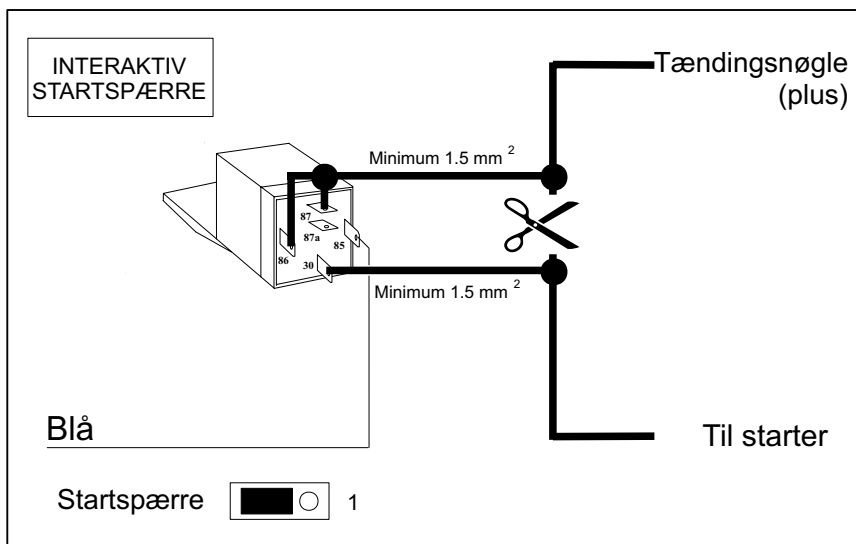


## Centrallås styring

Hvis din bil har stel-styret centrallås system, kan du undvære relæerne og koble styreledningerne direkte på centrallås systemet.

Åbne signal

Låse signal

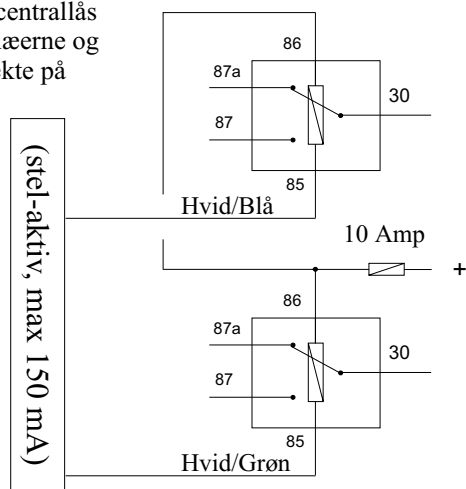

# Læs dette før du påbegynder installationen

Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan **UNGO** skal installeres, som på ingen måde er et Gør-Det-Selv job. Hvis du ikke er mekaniker eller uddannet indenfor elektronik, samt har adgang til værkstedshåndbogen for den pågældende bil, anbefales det på det kraftigste, at du overlader installationen til et godkendt **UNGO** værksted.

Moderne biler er udstyret med en del elektronik, som ved uheldig behandling kan udsættes for kostbare skader. Tændings- og brændstof-moduler, centrallås, el-ruder og soltag er specielt følsomme. Endvidere kan man risikere, at der opstår skader på airbag, checkpaneler, elektroniske affjedrings-systemer, fartpiloter, m.m

### Bemærk


- ☞ Vælger du ISM startspærre mode kan du slå den “Automatiske Tyverisikring” fra på følgende måde; Når strømmen tilsluttes boksen, starter den op i tyverisikring. Aktiver og hold håndsenderens knap 1 aktiveret indtil sirenen afgiver et klik - håndsender knappen slippes, og alarmen frakobler.
- ☞ Vælger du på egen hånd at foretage installationen, så følg nedenstående retningslinier.
- ☞ Ved selv-installation er **UNGO** kun omfattet købelovens minimumsgaranti.
- ☞ Skader forvoldt ved forkert behandling eller tilslutning, er ikke omfattet at garantien.

### 10 gode monteringsråd

- ✓ Kontrollér at det er den rigtige model for den pågældende bil (F.eks. Centrallås styring).
- ✓ Kontrollér hvordan de enkelte styringer skal udføres (startspærre, kabinelys, etc).
- ✓ Kontrollér hvor nødkodekontakt og lysdiode skal placeres.
- ✓ Hæld indholdet af plastikposen med monterings-kittet ud i sirens pap-æske.
- ✓ Start monteringen med at sætte rudemærkaterne på de bageste sideruder.
- ✓ Afgør placeringen af sirene (i motorrummet) og styreboks (i kabinen), med særligt hensyn til ledningsgennemføring (brug altid en gummi gennemføring).
- ✓ Før ledningerne ud fra styreboksen, afkort overskydende ledning og isoler med krympeflex (i motorrummet) eller tape (i kabinen).
- ✓ Anvend aldrig strømtyve, rørsamlere eller kronmuffer (**alle samlinger skal loddes**).
- ✓ Brug aldrig prøvelamper på elektronik. Anvend kun diode probe og multimeter.
- ✓ Afprøv alle funktioner før du samler bilen.
- ✓ Udfyld og indsend garantikort.

Importør: Lindgaard·Pedersen A/S


**INSTALLATIONSVEJLEDNING**  
**UNGO MODEL 6602-IR/RF**



**LogicSensor II™**  
Sættes fast med en strips på en fast del af instrument bordet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.




**Nødkodekontakt**  
Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.

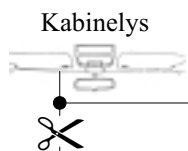

Dørkontakter

**Særskilte tegninger**

Til/Frakobling	Hvid/Sort
	Hvid/Brun
Motorblokering	Blå
Komfort	Hvid/Orange
Centrallås	Hvid/Blå
	Hvid/Grøn

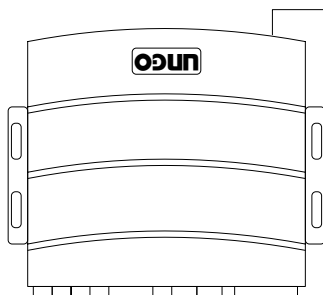


Antenne



Sort  
Rød  
Orange

Violet Tændingsføler  
12 volt ved tænding og start.


3-farvet lysdiode  
Grøn Rød  
Grå Grøn  
Gul (Kanal 2)

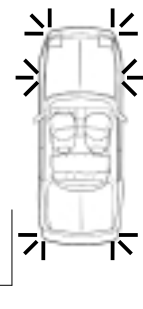

Blinklysstyring

Kabine  
Motorrum  
Gummi-tylle

Stel (-) 12 Volt (+)

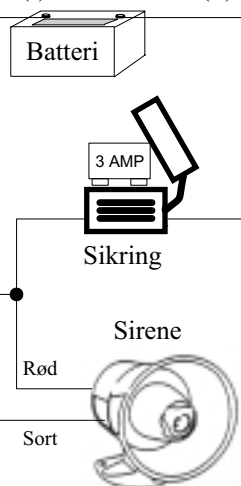


Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.




**LINDGAARD · PEDERSEN A/S**  
Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby  
Telefon 4344 8811 Fax 4344 8701

Tegning nr. 6612.6632


Tilkobling: Stel på Hvid/Brun, Plus på Hvid/Sort  
 Frakobling: Plus på Hvid/Brun, Stel på Hvid/Sort  
 Er de to ledninger ens, skifter alarmen ikke status.

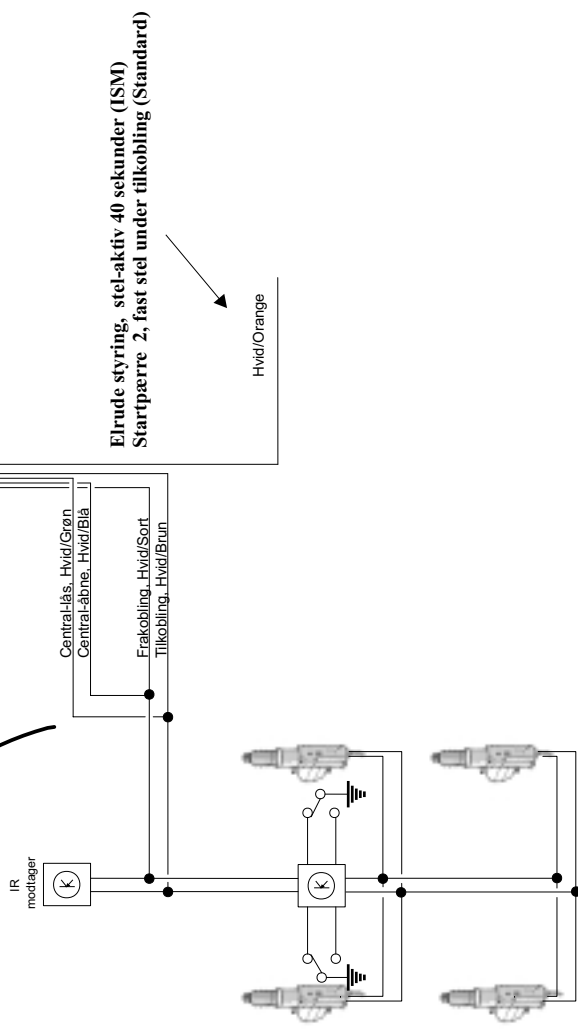

Tegning nr. 6612.6633

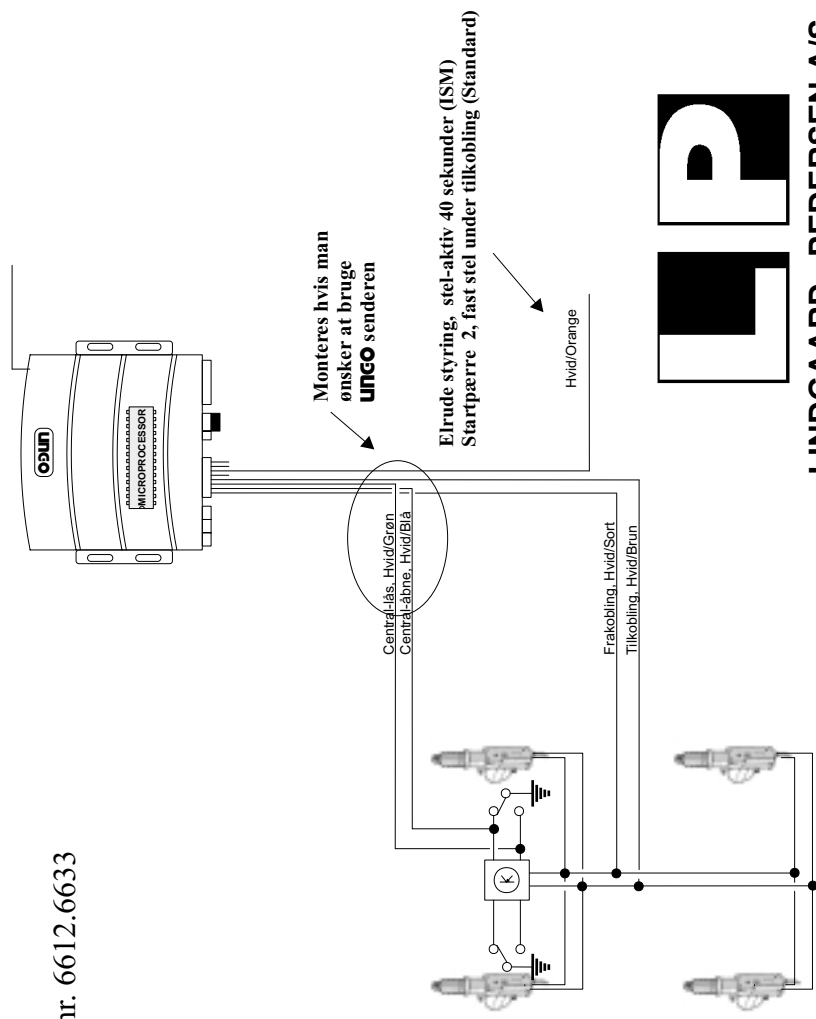

Tilkobling: Stel på Hvid/Brun, Plus på Hvid/Sort  
 Frakobling: Plus på Hvid/Brun, Stel på Hvid/Sort  
 Er de to ledninger ens, skifter alarmen ikke status.

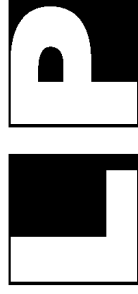

**LINDGAARD · PEDERSEN A/S**  
 Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby  
 Telefon 4344 8811 Fax 4344 8701