



StartSpærre

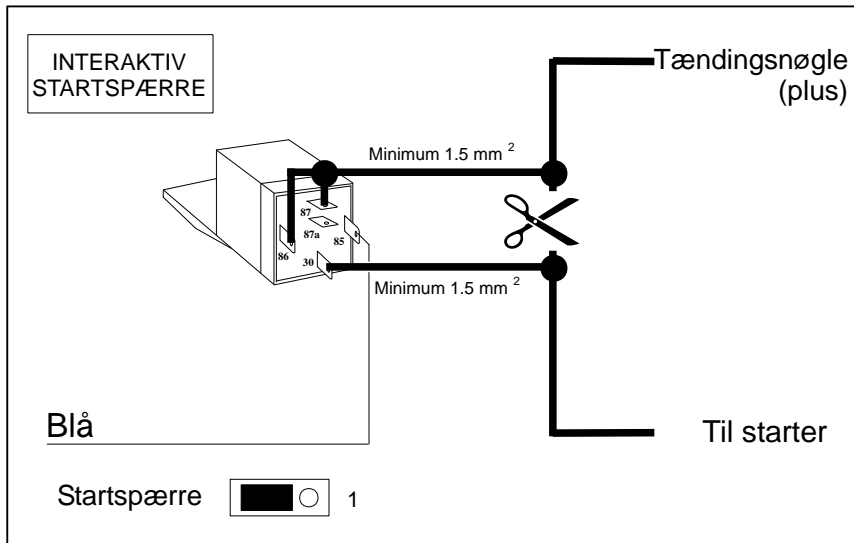

Centrallås styring

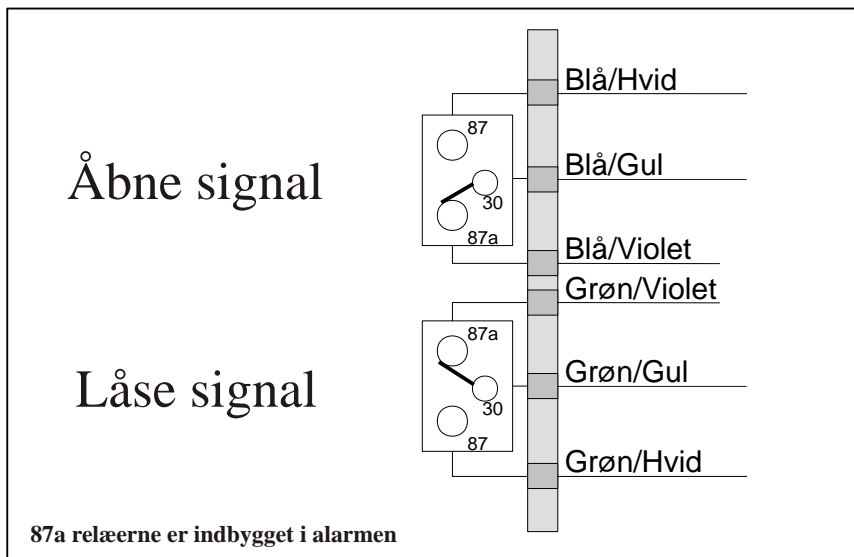

Læs dette før du påbegynder installationen

Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan UNGO skal installeres, som på ingen måde er et Gør-Det-Selv job. Hvis du ikke er mekaniker eller uddannet indenfor elektronik, samt har adgang til værkstedshåndbogen for den pågældende bil, anbefales det på det kraftigste, at du overlader installationen til et godkendt UNGO værksted.

Moderne biler er udstyret med en del elektronik, som ved uheldig behandling kan udsættes for kostbare skader. Tændings- og brændstof-moduler, centrallås, el-ruder og soltag er specielt følsomme. Endvidere kan man risikere, at der opstår skader på airbag, checkpaneler, elektroniske affjedrings-systemer, fartpiloter, m.m

Bemærk

- ☞ Vælger du på egen hånd at foretage installationen, så følg nedenstående retningslinier.
- ☞ Ved selv-installation er UNGO kun omfattet købelovens minimumsgaranti.
- ☞ Skader forvoldt ved forkert behandling eller tilslutning, er ikke omfattet af garantien.

10 gode monteringsråd

- ✓ Kontrollér at det er den rigtige model for den pågældende bil (F.eks. Centrallås styring).
- ✓ Kontrollér hvordan de enkelte styringer skal udføres (startspærre, kabinelys, etc).
- ✓ Kontrollér hvor nødkodekontakt og lysdiode skal placeres.
- ✓ Hæld indholdet af plastikposen med monterings-kittet ud i sirenens pap-æske.
- ✓ Start monteringen med at sætte rudemærkaterne på de bageste sideruder.
- ✓ Afgør placeringen af sirene (i motorrummet) og styreboks (i kabinen), med særligt hensyn til ledningsgennemføring (brug altid en gummi gennemføring).
- ✓ Før ledningerne ud fra styreboksen, afkort overskydende ledning og isoler med krympeflex (i motorrummet) eller tape (i kabinen).
- ✓ Anvend aldrig strømtyve, rørsamlere eller kronmuffer (**alle samlinger skal loddes**).
- ✓ Brug aldrig prøvelamper på elektronik. Anvend kun diode probe og multimeter.
- ✓ Afprøv alle funktioner før du samler bilen.
- ✓ Udfyld og indsend garantikort.

Importør: Lindgaard·Pedersen A/S

**INSTALLATIONSVEJLEDNING
UNGO MODEL 6800**




LogicSensor™

Skrues fast på karrosseriet, helst i midten af bilen for at opnå ensartet følsomhed.

Nødfrakoblingskontakt

Monteres typisk i handskerummet. Fungerer kun når tændingen er slået til.

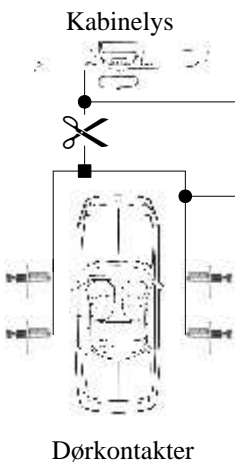

Dør-indgange

- Blå (stel-aktiv)
- Hvid (stel-aktiv)
- Gul (plus-aktiv)


Hvid/Sort (Original Tyverisikring)
Stel hvis bilen har original tyverisikring

Ekstra udstyr
Motorblokering
Særskilt tegning

- Blå
- Hvid/Orange

Centrallås styring
Særskilt tegning

- Blå/Gul
- Blå/Hvid
- Blå/Violet
- Grøn/Gul
- Grøn/Hvid
- Grøn/Violet

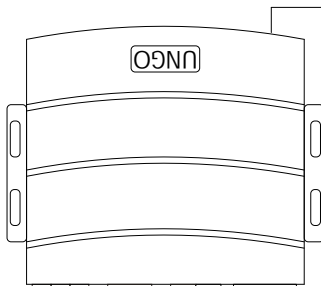

Antenne

- Sort
- Rød
- Orange
- Hvid/Brun

Violet Tændingsføler
12 volt ved tænding og start.

3-farvet lysdiode


- Grøn Rød
- Grå Grøn

Gul (Kanal 2)

BEMÆRK:
Denne 12 volt skal have sin egen 10 amperes sikring. Må ikke arbejde på samme sikring som alarmen.

12 volt


Dioder
1N5404

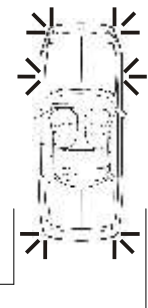

Blinklystyring


Kabine
Motorrum
Gummi-tylle

Stel (-) 12 Volt (+)

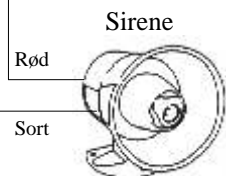

Monteres i læ for vand. Ikke for tæt på f.eks. udstødning. Ledninger må ikke kunne klippes over udefra. Fastgøres med 3 skruer.

Motorhjelmkontakt



Bagagerumskontakt