

## CTUNIPAR05



Universalt ratbetjeningsinterface for Parrot Mki serie. Se vogntabel for kompatibilitet og adapterkabel.

### OBS!!

Montering må kun foretages af autoriseret Parrot forhandler. Der ydes kun support til autoriserede Parrot forhandlere



CAN BUS protokol  
Kompatibel med

Parrot  
MKi9000/9100/9200

### SOFTWARE INDSTILLINGER



Car brand	1	2	3	4	5	6	7	8
ALFA, FIAT LANCIA	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
AUDI	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
B.M.W.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
B.M.W. 09> uden mute ledning	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
CHRYSLER DODGE JEEP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
CITROEN PEUGEOT	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
MERCEDES	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
MERCEDES TRUCKS	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
OPEL	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
PORSCHE	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
RENAULT	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
VOLKSWAGEN SEAT SKODA	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON

### CTUNIPAR05

Det er lavet til at virke med telefon knapper, men det er muligt at programmere det til biler, som ikke har disse knapper.

### SOFTWARE PROGRAMMERINGSPROCEDURE

- 1 - Åbn modulet
- 2 - Tryk på knappen tæt på ledningskonnektoren indtil den røde led tænder og lyser.
- 3 - Slip knappen
- 4 - Tryk og slip knappen indtil du når det ønskede antal flash svarende til køretøjet.

1 Flash	Lyd knapper	+ - < >
3 Flash	2 tlf. knapper	☎ D
4 Flash	1 telefon knap	☎
6 Flash	AUDI 2009> Navi med stemmestyring	☎

- 5 - Bekræft software programmeringsproceduren ved at holde knappen på modulet ned till den røde led tænder igen og lyser konstant, nu slip knap, frakobl og genisæt den 16-polede konnektor på CTUNIPAR05.


PROGRAMMERINGSPROCEDUREN SKAL UDFØRES MED  
TILSLUTTET MODUL.

### VIKTIGT:

CTUNIPAR05 er som standard programmeret til at virke med enkelt telefon knap.

Vær derfor opmærksom på at hvis bilen kun har 1 telefonknap, så er det ikke nødvendigt at programmere knap funktionen.

### KABELFORBINDELSER

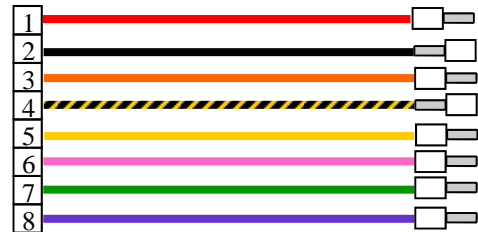

1	RØD = + 12 V (IN) BATTERI
2	SORT = STEL
3	ORANGE = service + 15 CAN BUS (OUT) tilslut til orange ledning på MKi
4	GUL/SORT = MUTE IN tilslut til Parrot mute ledning (GUL)
5	GUL = MUTE OUT tilsluttes til radioens mute ledning
6	PINK = CAN BUS High line
7	GRØN = CAN BUS Low line
8	VIOLET = K-BUS line kun for BMW E39 & E46

### PARRINGSPROCEDURE

Efter at afsluttet monteringen af Parrot Mki kittet, så tilslut interface modulet med dens 16-polede konnektor, tjek at den røde led på CTUNIPAR05 interfacet blinker gentagende og følg parringstrinene beskrevet nedenunder:

- Placer Parrot kittets fjernbetjening tæt på CTUNIPAR05 interfacet (10/20 cm)
- Tryk gentagne gange (omkring 10 sekunder) på volumeknappen på Parrot Mki fjernbetjening.

Nu er Parrot kittets funktioner tilgængelige fra bilens ratbetjening og fra Parrot kittets fjernbetjening.

## BILER MED ENKELT TELEFON KNAK

Besvare et indkommende opkald:	Tryk på						
Afslutte/Afvis et opkald:	Langt tryk på						
Stemmestyret opkald:	Tryk på						
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Langt tryk på						
Diskret mode (skift til telefon):	Tryk på						
Tilbage til Parrot kit:	Tryk på						
Skrup op for lydstyrke:	Tryk på <b>VOLUME</b> ↑						
Skrup ned for lydstyrke:	Tryk på <b>VOLUME</b> ↓						
Adgang til menufunktioner:	Tryk to gange på						
Scrolle gennem menufunktioner:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Tryk</td> <td><b>VOLUME</b> ↑</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td></td> <td><b>VOLUME</b> ↓</td> </tr> </table>	Frem	Tryk	<b>VOLUME</b> ↑	Tilbage		<b>VOLUME</b> ↓
Frem	Tryk	<b>VOLUME</b> ↑					
Tilbage		<b>VOLUME</b> ↓					
Bekræft en funktion:	Tryk på						
Annullere en funktion:	Langt tryk på						
Start MUSIC mode:	Tryk 3 gange						
Scrolle sange: Søg alfabetisk:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Tryk på</td> <td>SEEK +</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td></td> <td>SEEK -</td> </tr> </table>	Frem	Tryk på	SEEK +	Tilbage		SEEK -
Frem	Tryk på	SEEK +					
Tilbage		SEEK -					
Afslut MUSIC mode:	Tryk 3 gange						
Car kit reset: Kun MKi9000	<b>VOLUME</b> ↓ Tryk på fulgt af <b>VOLUME</b> ↑ 5 gange						

## BILER MED TO TELEFONKNAPPER

Besvare et indkommende opkald:	Tryk på						
Afslutte/Afvis et opkald:	Tryk på						
Stemmestyret opkald:	Tryk på						
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Langt tryk på						
Diskret mode (skift til telefon):	Tryk på						
Tilbage til Parrot kit:	Tryk på						
Skrup op for lydstyrke:	Tryk på <b>VOLUME</b> ↑						
Skrup ned for lydstyrke:	Tryk på <b>VOLUME</b> ↓						
Adgang til menufunktioner:	Tryk to gange på						
Scrolle gennem menufunktioner:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Tryk</td> <td><b>VOLUME</b> ↑</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td></td> <td><b>VOLUME</b> ↓</td> </tr> </table>	Frem	Tryk	<b>VOLUME</b> ↑	Tilbage		<b>VOLUME</b> ↓
Frem	Tryk	<b>VOLUME</b> ↑					
Tilbage		<b>VOLUME</b> ↓					
Bekræft en funktion:	Tryk på						
Annullere en funktion:	Tryk på						
Start MUSIC mode:	Langt tryk på						
Scrolle sange: Søg alfabetisk:	<table border="1"> <tr> <td>Tryk på</td> <td>SEEK +</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEEK -</td> </tr> </table>	Tryk på	SEEK +		SEEK -		
Tryk på	SEEK +						
	SEEK -						
Afslut MUSIC mode:	Langt tryk på						
Car kit reset: Kun MKi9000	<b>VOLUME</b> ↓ Tryk på fulgt af <b>VOLUME</b> ↑ 5 gange						

= Telefonknap i AUDI før 2009 (se øverste kolonne)

= Telefonknap i nogle BMW før 2008

## AUDI 09> med navi og stemmestyring

Besvare et indkommende opkald:	Langt tryk på						
Afslutte/Afvis et opkald:	Langt tryk på <b>MODE</b>						
Stemmestyret opkald:	Langt tryk på <b>MODE</b>						
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Langt tryk på						
Diskret mode/tilbage til Parrot kit:	Langt tryk på						
Skrup op for lydstyrke:	Roter <b>VOLUME</b> ↑						
Skrup ned for lydstyrke:	Roter <b>VOLUME</b> ↓						
Adgang til menufunktioner:	Roter SEEK + fulgt af SEEK - To gange						
Scrolle gennem menufunktioner:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Roter</td> <td><b>VOLUME</b> ↑</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td></td> <td><b>VOLUME</b> ↓</td> </tr> </table>	Frem	Roter	<b>VOLUME</b> ↑	Tilbage		<b>VOLUME</b> ↓
Frem	Roter	<b>VOLUME</b> ↑					
Tilbage		<b>VOLUME</b> ↓					
Bekræfte en funktion:	Langt tryk på						
Annullere en funktion:	Langt tryk på <b>MODE</b>						
Start/afslut MUSIC mode:	Roter Fulgt af SEEK ↓ SEEK ↑						
Scrolle gennem sange:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Roter</td> <td>SEEK ↑</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td></td> <td>SEEK ↓</td> </tr> </table>	Frem	Roter	SEEK ↑	Tilbage		SEEK ↓
Frem	Roter	SEEK ↑					
Tilbage		SEEK ↓					
Car kit reset: Kun MKi9000	<b>VOLUME</b> ↓ Roter fulgt af <b>VOLUME</b> ↑ 5 gange						

## BILER UDEN TELEFONKNAPPER

Besvare et indkommende opkald:	Tryk på <b>VOLUME</b> ↑						
Afslutte/Afvis et opkald:	Tryk på <b>VOLUME</b> ↓						
Stemmestyret opkald:	Tryk på fulgt af <b>VOLUME</b> ↑ <b>VOLUME</b> ↓						
Genopkald til sidst kaldte nummer:	Hurtigt tryk på og så langt tryk på <b>VOLUME</b> ↑ <b>VOLUME</b> ↓						
Diskret mode/tilbage til Parrot kit:	Tryk på ↑						
Justere lydstyrken:	<table border="1"> <tr> <td>Op</td> <td>Tryk på <b>VOLUME</b> ↑ fulgt af <b>VOLUME</b> ↓</td> </tr> <tr> <td>Ned</td> <td>Tryk på <b>VOLUME</b> ↓ fulgt af <b>VOLUME</b> ↑</td> </tr> </table>	Op	Tryk på <b>VOLUME</b> ↑ fulgt af <b>VOLUME</b> ↓	Ned	Tryk på <b>VOLUME</b> ↓ fulgt af <b>VOLUME</b> ↑		
Op	Tryk på <b>VOLUME</b> ↑ fulgt af <b>VOLUME</b> ↓						
Ned	Tryk på <b>VOLUME</b> ↓ fulgt af <b>VOLUME</b> ↑						
Scrolle gennem menufunktioner:	Tryk på fulgt af SEEK ► SEEK ◀ to gange						
Scrolle menufunktioner:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Tryk <b>VOLUME</b> ↑ fulgt af <b>VOLUME</b> ↓</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td>Tryk <b>VOLUME</b> ↓ fulgt af <b>VOLUME</b> ↑</td> </tr> </table>	Frem	Tryk <b>VOLUME</b> ↑ fulgt af <b>VOLUME</b> ↓	Tilbage	Tryk <b>VOLUME</b> ↓ fulgt af <b>VOLUME</b> ↑		
Frem	Tryk <b>VOLUME</b> ↑ fulgt af <b>VOLUME</b> ↓						
Tilbage	Tryk <b>VOLUME</b> ↓ fulgt af <b>VOLUME</b> ↑						
Bekræft/annullering af funktion:	<table border="1"> <tr> <td>Bekræft</td> <td>Tryk <b>VOLUME</b> ↑</td> </tr> <tr> <td>Annullere</td> <td>Tryk <b>VOLUME</b> ↓</td> </tr> </table>	Bekræft	Tryk <b>VOLUME</b> ↑	Annullere	Tryk <b>VOLUME</b> ↓		
Bekræft	Tryk <b>VOLUME</b> ↑						
Annullere	Tryk <b>VOLUME</b> ↓						
Start/Afslut MUSIC mode:	Tryk fulgt af SEEK + SEEK -						
Scrolle gennem sange:	<table border="1"> <tr> <td>Frem</td> <td>Tryk</td> <td>SEEK +</td> </tr> <tr> <td>Tilbage</td> <td></td> <td>SEEK -</td> </tr> </table>	Frem	Tryk	SEEK +	Tilbage		SEEK -
Frem	Tryk	SEEK +					
Tilbage		SEEK -					
Car kit reset: Kun MKi9000	<b>VOLUME</b> ↓ Tryk på fulgt af <b>VOLUME</b> ↑ 5 gange						

For AUDI modeller med Navigationssystem og stemmekontrol, sæt modulet som vist på forrige side, skal den røde led skal flashe 6 gange.