


## Indkodning af ny håndsender til komfortsæt AM1046



Når man køber et AM1046 komfortsæt til styring af centrallåsesystemer, så er begge sendere indkodet til styreboksen.

Det er muligt at indkode en ny 4T7777 håndsender i henhold til nedenstående procedure.

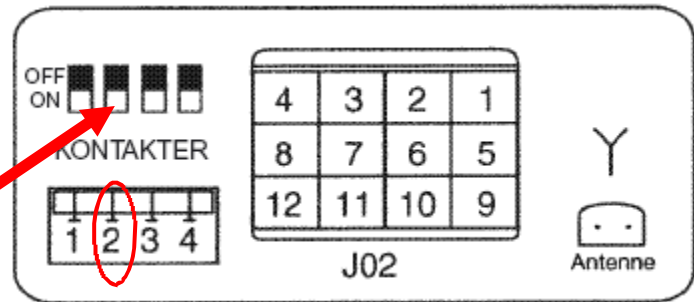

1. Tag stikket ud af styreboksen
2. Sæt kontakt 2 i placering ON
3. Vent 30 sekunder og isæt stikket igen
4. Tryk på begge knapper på den ene fjernbetjening og hold dem nede indtil lysdioden holder op med at blinke. Slip knapperne (lysdioden i fjernbetjeningen lyser konstant).
5. Tryk på begge knapper på den anden fjernbetjening og hold dem nede indtil lysdioden holder op med at blinke. Slip knapperne (lysdioden i fjernbetjeningen lyser konstant).
6. Tryk på en af knapperne på den ene fjernbetjening (lysdioden holder op med at lyse konstant).
7. Tryk på en af knapperne på den anden fjernbetjening (lysdioden holder op med at lyse konstant).
8. Sæt kontakt 2 tilbage i normalpositionen OFF

Det er kun muligt at have to fjernbetjeninge indkodet til AM1046 modulet.